




# ストロング掛金

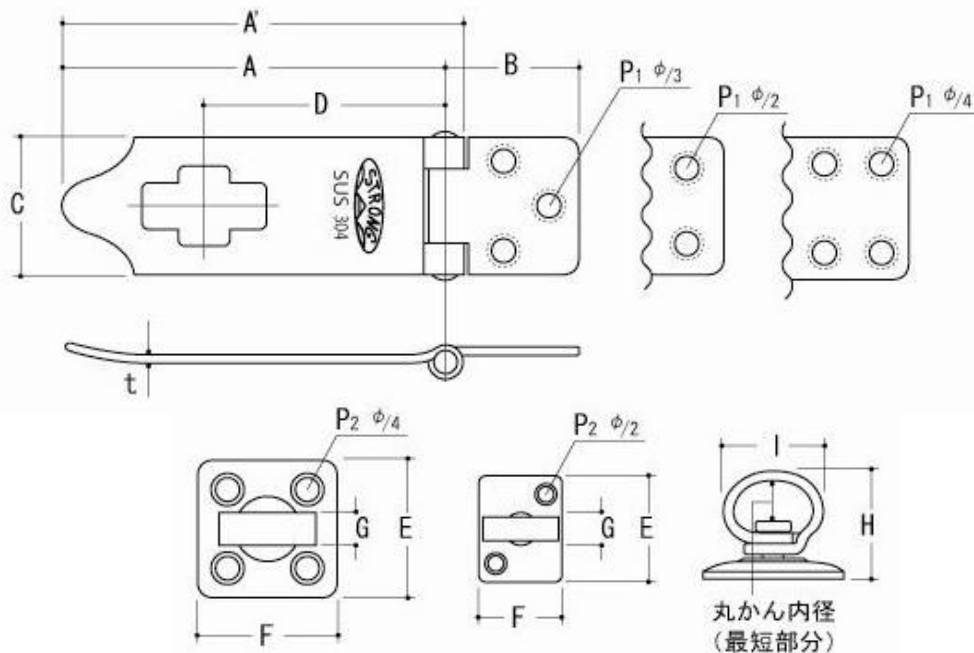

寸法単位mm

商品コード	商品名	呼称	A	A'	B	C	D	E	F	G	H	I	t	丸かん内径	P1φ / 穴数	P2φ / 穴数	箱入数	
39208548	ストロング掛金	ステンレス SUS304製 研磨仕上	25	25	29	8	15	15	12	4.5	12	12	0.8	5.0	2.5/2	2.5/2	20	
39208549			35	35	38	11	20	18	20	14	5.5	14	14	1.0	6.0	3.8/2	3.8/2	20
39208550			45	45	47	13	22	25	22	17	7.0	16	16	1.0	6.5	4.0/2	4.0/2	20
39208551			60	57	60	18	23	35	23	23	7.5	18	17	1.2	7.5	4.5/2	4.5/4	20
39208552			75	75	77	26	28	48	28	28	8.0	22	20	1.5	9.0	5.0/3	5.0/4	10
39208553			80	80	86	30	37	56	37	32	9.5	25	23	2.0	11.5	5.8/3	5.8/4	10
39208554			95	95	100	30	37	62	37	32	9.5	25	25	2.0	11.5	5.8/3	5.8/4	10
39208555			115	115	119	35	40	77	40	35	10.5	30	30	2.0	15.0	6.0/3	6.0/4	10
39208556			135	135	139	40	40	97	40	35	10.5	30	30	2.0	15.0	6.0/4	6.0/4	10
39208539			ストロング掛金	鉄製 グリーン塗装	25	25	29	8	15	15	12	4.5	12	12	0.8	5.0	2.5/2	2.5/2
39208540	35	35			38	11	20	18	20	14	5.5	14	14	1.0	6.0	3.6/2	3.6/2	40
39208541	45	45			47	13	22	25	22	17	7.0	16	16	1.0	6.5	3.8/2	3.8/2	30
39208542	60	57			60	18	23	35	23	23	7.5	18	17	1.2	7.5	4.2/2	4.2/2	30
39208543	75	75			77	26	28	48	28	28	8.0	22	20	1.5	9.5	4.8/3	4.8/3	20
39208544	80	75			80	25	37	48	37	32	9.5	25	23	2.0	11.5	5.5/2	5.5/4	10
39208545	95	95			100	30	37	62	37	32	9.5	25	25	2.0	11.5	5.5/3	5.5/3	10
39208546	115	115			119	35	40	77	40	35	10.5	30	30	2.0	15.0	5.7/3	5.7/3	10
39208547	135	135			139	40	40	97	40	35	10.5	30	30	2.0	15.0	5.7/4	5.7/4	10

※サイズ(呼称)80は上記寸法図と若干形状が異なります。

## ■取付け例

- 丸かん金具と受け金具の裏面に、少しはみ出す程の両面テープを貼る。
- 両金具をセットし、決めた位置に貼る。
- 木ネジ用穴の中心に、キリ等でネジの半分程度の深さの下穴をあける。
- 丸かん金具と受け金具を木ネジで動かない程度に仮止めする。
- 両金具の止まり方(納まり方)を確認・調整後、木ネジを最後まで締める。

- あらかじめ取付け場所を設定しておく。
- 両面テープを剥がす。
- 木ネジを締める際、ドライバーで手揉みする。(電動は不可)